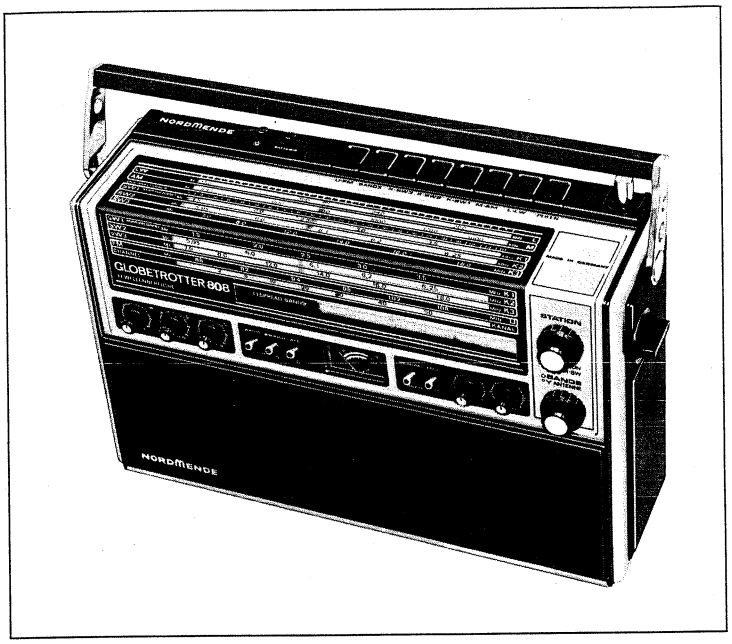

NORDMENDE

Service · Information

GLOBETROTTER 808
8.104 A

Technische Daten / TECHNICAL DATA

Stromversorgung: POWER:	1. 6 Monozellen je 1,5 V IEC R 20 2. eingebautes Netzteil 110/220 V ~ 3. externe Stromversorgung 12 – 14 V ≅ 4. einlegbarer Akku 8 V/ 2,6 Ah	1. 6 Mono cells of 1,5 V each IEC R 20 2. built-in power unit 110/220 V ~ 3. external power supply 12 – 14 V ≅ 4. accum. 8 V/ 2,6 Ah
Verbrauch: CONSUMPTION:	ca. 16 W bei Netzbetrieb und max. Output (1 kHz) ca. 100 mA bei 50 mW Output (Sinuston 1 kHz, FM-Batteriebetrieb)	approx. 16 W with operation from built-in power supply unit and max. output (1 kHz) approx. 100 mA at 50 mW output (1 kHz sine, FM-battery operation)
Bestückung: SOLID STATE DEVICES:	37 Transistoren, 37 Dioden, 2 Gleichrichter, 1 IC	37 transistors, 37 diodes, 2 rectifiers, 1 IC
Kreise, gesamt: TOTAL-CIRCUITS:	9 AM, davon 3 veränderbar durch C 9 FM, davon 3 veränderbar durch Dioden 12 AM bei Bänds, davon 3 veränderbar durch C	9 AM, 3 variable by C 9 FM, 3 variable by diodes 12 SW-Bands, 3 variable by C
ZF-Kreise: IF CIRCUITS:	6 AM – 460 kHz 6 FM – 10,7 MHz KW-Bänder: 2 AM-Kreise zusätzlich	6 AM – 460 kHz 6 FM – 10,7 MHz SW-Bands: 2 additional AM circuits
Wellenbereiche: RANGES:	UKW 87,5 ... 108 MHz KW 1 1,6 ... 4,2 MHz MW 515 ... 1650 kHz KW 2 4,1 ... 11,0 MHz LW 145 ... 420 kHz KW 3 10,8 ... 19,0 MHz 10-, 11-, 13/15-, 16-, 19-, 20-, 25-, 31-, 40/41-, 49-, 75/80-m-Band	FM 87,5 ... 108 MHz SW 1 1,6 ... 4,2 MHz MW 515 ... 1650 kHz SW 2 4,1 ... 11,0 MHz LW 145 ... 420 kHz SW 3 10,8 ... 19,0 MHz 10-, 11-, 13/15-, 16-, 19-, 20-, 25-, 31-, 40/41-, 49-, 75/80-m-band
Antennen: ANTENNAE:	Ferritantenne für M und L Teleskopantenne für KW-Bereiche und UKW	Ferrite antenna for M and L Telescopic antenna for SW, SW Bands and FM
Anschlußbuchsen: SOCKETS:	Genormte TA/TB-Buchse, Außenlautsprecher, Ohrhörerbuchse, 2 Antennenbuchsen FM, AM, Externe Stromversorgung 12 – 14 V ≅	Standard PU/TR socket, external speaker socket, ear phone socket 2 antennae sockets (AM, FM) External power supply 12 – 14 V ≅
Klangregelung: TONE CONTROL:	Höhenregler, Tiefenregler (Klang-Netzwerk vor Lautstärkeregler)	Bass and treble controls (tone network before the volume control)
Lautsprecher: SPEAKER:	1 x perm. dyn., 128 x 174 mm; 4 Ω (Mittel-/Tiefton) 1 x perm. dyn., 57 mm ø; 8 Ω (Hochton)	1 x perm. dyn., 128 x 174 mm; 4 Ω (mid/bass) 1 x perm. dyn., 57 mm ø; 8 Ω (high)
Ausgangsleistung: POWER OUTPUT:	Batteriebetrieb: 2 W Musik/2 W Sinus Netzbetrieb: 7 W Musik/4 W Sinus	Battery operation: 2 W music/2 W rms Mains operation: 7 W music/4 W rms
Besonderheiten: SPECIAL FEATURES:	11 gepreizte KW-Bänder, 3fach-Abstimmung, Kontrolle der Batteriespannung, Abgestimmte HF-Vorstufe für KW-Bänder, Eingebautes Netzgerät 110/220 V ~, Bandbreitenschalter auf AM, Automatische Frequenzkorrektur (AFC) bei FM, Einschaltbarer Produkt-Demodulator zum Empfang von Einseitenband-Sendungen. Automatische ZF-Verstärkungsregelung, mit Kipphebelschalter umschaltbar auf Handregelung. 2 Koaxantennenbuchsen für UKW und alle anderen Bereiche. Antennentrimmer zur Langdrahtantennenanpassung bei BANDS. Taste zum Umschaltung des LW-Vorkreises von Fe-Antenne auf extern anschließbare Peilsonde für Funknavigation. Einschaltbare Rauschunterdrückung (Squelch) verhindert Störgeräusche bei der Abstimmung zwischen den Stationen. In zwei Stufen ausziehbare Teleskopantenne für UKW und KW-Bereiche. Gewindelöcher im Gehäuseboden zur Befestigung im Cockpit. Geeignet für einseitigen Funkverkehr auf seegehenden Sportbooten.	11 bandspread SW bands, 3-fold tuning, battery test, Selectively tuned RF stage for SW bands, Built-in power unit 110/220 V ~, Bandspread switch for AM, Automatic frequency control (AFC) for FM, Switchable product demodulator for reception of single side band transmissions. Automatic IF amplification control (AGC) switchable to manual control with a toggle switch. 2 coaxial antenna sockets for FM and all other ranges. Antenna trimmer for long wire antenna matching when switched to BANDS. Key for switching the LW RF stage from ferrite antenna to an externally connected direction finding sonde for radio navigation. Switchable noise suppression (Squelch) prevents interference noise when tuning between stations. Telescopic antenna which can be extended in two stages for FM and SW ranges. Threaded holes in cabinet base for securing in cockpit. Suitable for one way radio telephony traffic on seagoing sports boats.
Gehäuse: CABINET:	Breite 400 mm / Höhe 250 mm / Tiefe 120 mm	Width 400 mm / Height 250 mm / Depth 120 mm

Diese Angaben und Hinweise sind ausschließlich für den Service des Fachhändlers bestimmt · Änderungen vorbehalten
These instructions are for service dealers only · Subject to modification

Ausbauanleitung

1. Öffnen des Gerätes

1. Batterien und Netzkabel entfernen.
2. Kreuzschlitzschrauben auf der Rückwand (drei Stück) und auf der Bodenseite (drei Stück) herausdrehen.
3. Rückwand abnehmen.

2. Ausbau des Chassis

1. Tragegriff senkrecht stellen und durch Druck nach unten lösen. Griff entfernen.
2. Schrauben (A) des Tragegriffs herausdrehen.
3. Knebel, Einstellknöpfe und die Tasten „Batterie und Beleuchtung" abziehen.
4. Die sechs Chassisschrauben (B) herausdrehen.
5. Nun läßt sich das Chassis aus dem Gehäuse nehmen.

3. Ausbau der Leiterplatte ZF/NF

1. UKW- und LW-Peiltastenknöpfe abziehen.
2. Seilrad des AM-Drehkos abziehen und um 180° gedreht auf den Zapfen am Chassisrahmen stecken.
3. Muttern der Potis abschrauben.
4. Die neun Befestigungsschrauben (C und D) herausdrehen.
5. Netzteil herausziehen (Lasche im Boden des Chassisrahmens herunterdrücken).
6. Rot/schwarze Zwillingsleitungen zum Hochtonlautsprecher, Skalenbeleuchtung und Abstimminstrument ablöten.
7. Kabel zum Antennentrimmer C 101 und zur Teleskopantenne ablöten.
8. Antennenplatte aus der Halterung ziehen (Lasche im Chassisrahmen herunterdrücken) und blau-weiße Zuleitung zur LW-Taste (Schaltkontakt a2) ablöten.
9. Zuleitung zum Poti für Abstimmspannung (R 662) ablöten (rosa, grünes und graues Kabel).
10. Grüne, rote, grün-weiße Leitungen, graues abgeschirmtes Kabel und schwarze Masseleitung von der KW-Zentrale auf der Leiterplatte HF-Tastensatz ablöten.
11. Leiterplatte ZF/NF herausziehen und um 90° nach unten klappen.

4. Ausbau der KW-Zentrale

1. Skalenseil für Trommelskala abnehmen.
2. Transparente Skalenabdeckung durch Herausdrehen der zwei Schrauben entfernen.
3. Je zwei Schrauben auf der Oberseite (E) und auf dem linken Chassisrahmen herausdrehen.
4. Schrauben für Achslager des Trommelschalters herausdrehen.
5. Schraube für Trommelskala lösen.
6. Kabel ablöten (s. Pos. 10 Ausbau der Leiterplatte ZF/NF).
7. KW-Zentrale nach links herausziehen.

Dismantling instructions

1. Opening the receiver

1. Remove the batteries and mains cable.
2. Remove the Philips head screws from the rear cover and the base plate (six in all).
3. Take off the rear cover.

2. Taking out the chassis

1. Set the carrying handle to the vertical position and release it from the side screws by pressing downwards. Remove the grip.
2. Remove the carrying handle screws (A).
3. Take off the adjustment knobs, the Jack-switch knob and the buttons "Battery and Illumination".
4. Remove the six chassis screws (B).
5. The chassis can be withdrawn from the casing.

3. Removal of the IF/AF printed circuit board

1. Remove the FM and Peil knobs.
2. Remove the drive cord wheel of the AM variable capacitor, turn it through 180° and place it on the pivot on the chassis frame.
3. Unscrew the nuts on the potentiometers.
4. Remove the nine securing screws (C and D).
5. Remove the power unit (depress the plastic catch at base of chassis frame).
6. Unsolder the twin red/black leads to the high tone loudspeaker, scale illumination and tuning instrument.
7. Unsolder the cables to the antenna trimmer G 101 and telescopic antenna.
8. Pull the antenna p.c.b. out of the holder (depress the plastic catch in the chassis frame) and unsolder the blue-white lead to the LW push-button (switch contact a2).
9. Unsolder the leads to the tuning potentiometer R 662 (pink, green and grey cables).
10. Unsolder the green, red, green-white leads the grey screened cable and the black earth lead which run from the HF key-set p.c.b. to the SW-turret.
11. Pull out the IF/AF p.c.b. and swing it under by 90°.

4. Removal of the SW-Turret

1. Remove the drive cord for the drum scale.
2. Remove the transparent scale cover by taking out the two screws.
3. Remove the two screws each from the upper and left hand chassis frame.
4. Remove the retaining screws for the axle of the drum switch.
5. Loosen the screw for the drum scale.
6.
7. Take the SW-turret out from the left.

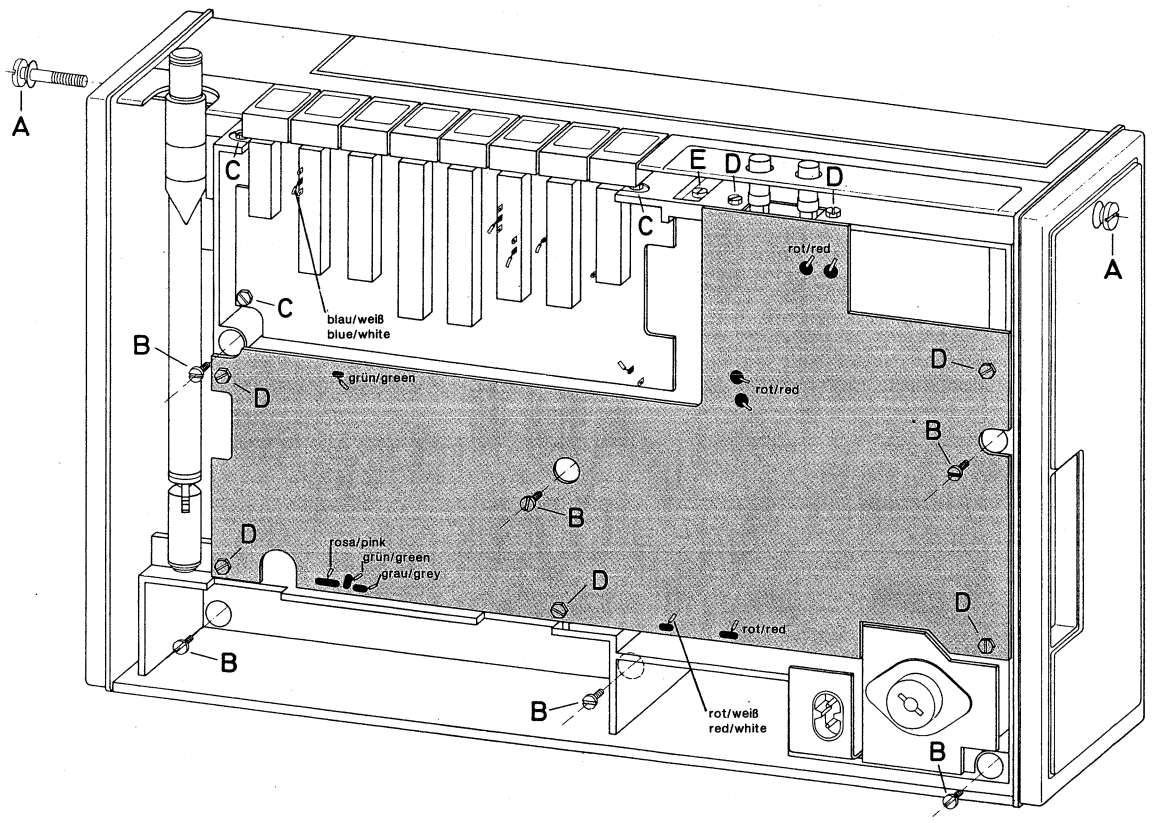

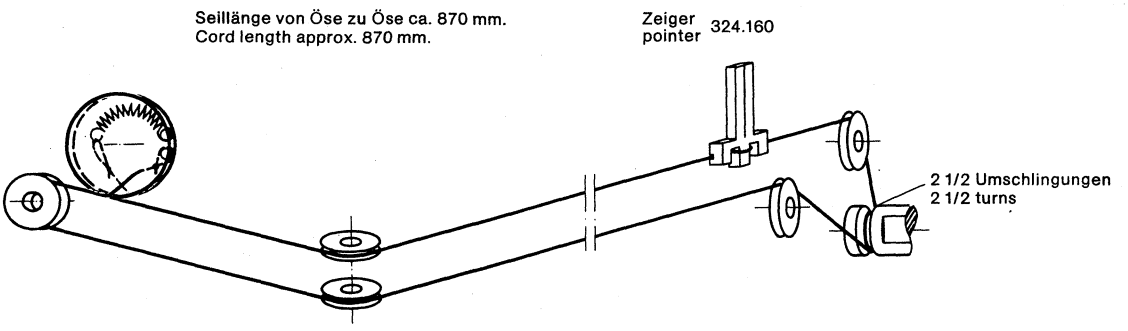

Seilführung Trommelskala – *Cord drive for drum scale*

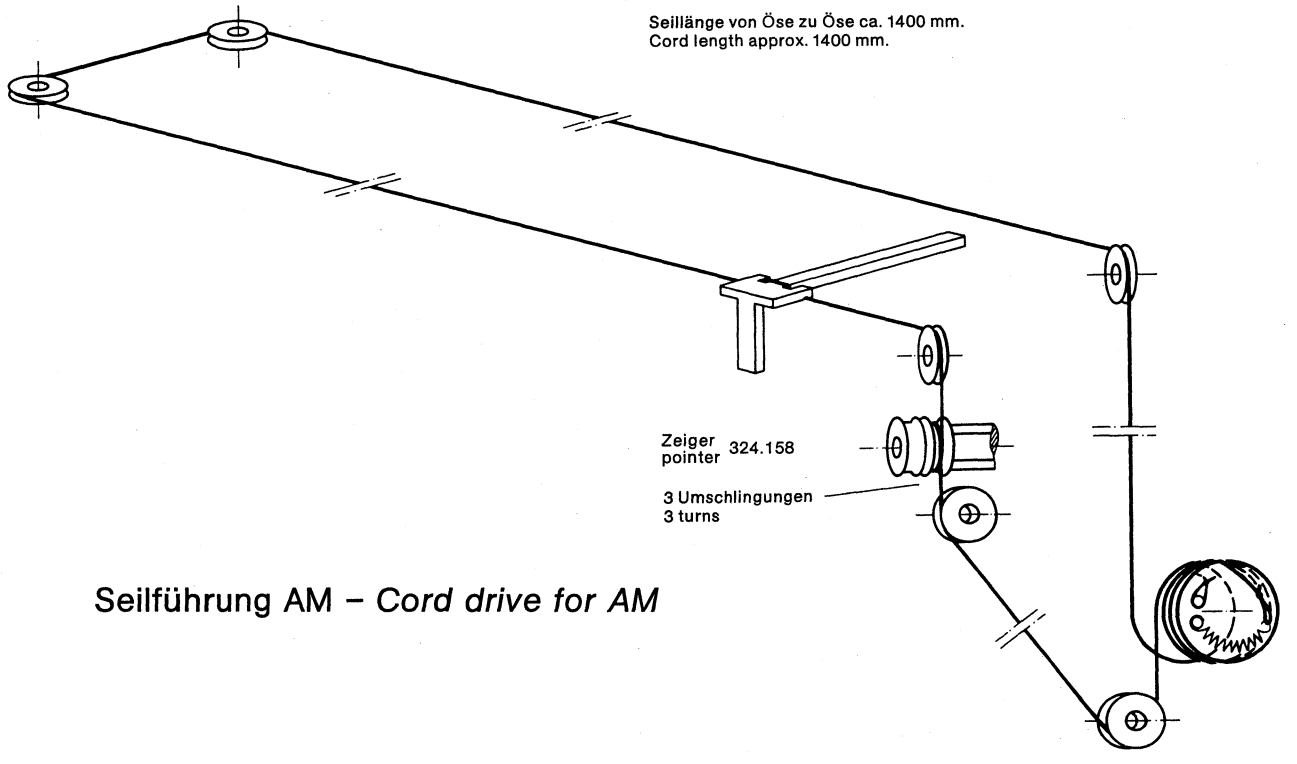

Seilführung AM – *Cord drive for AM*

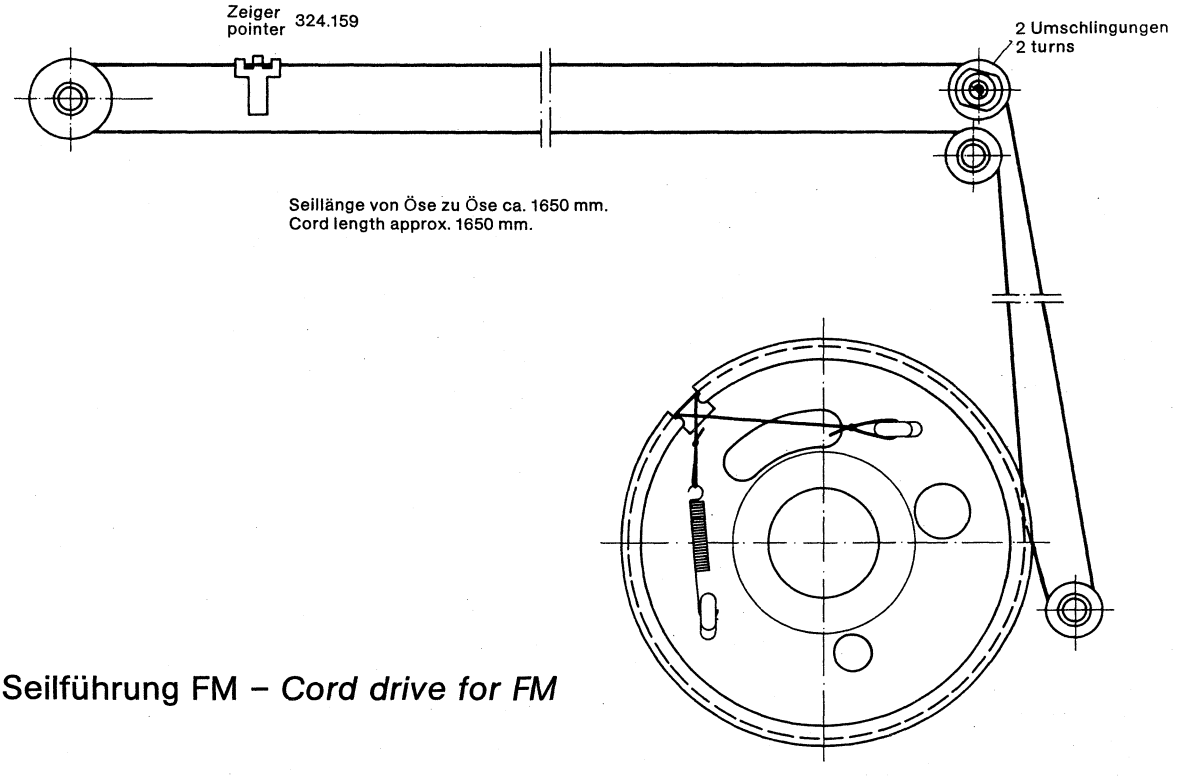

Seilführung FM – *Cord drive for FM*

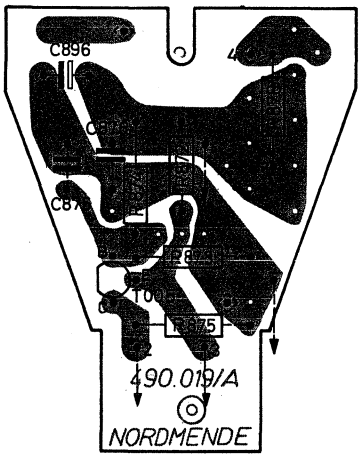

Leiterplatte KW-Oszillator
P.C.B. SW oscillator
Gedruckte Seite – *Printed side*

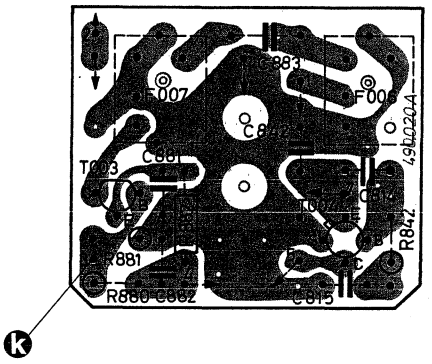

Leiterplatte Vorkreis und Mischer
P.C.B. RF and Mixer
Gedruckte Seite – *Printed side*

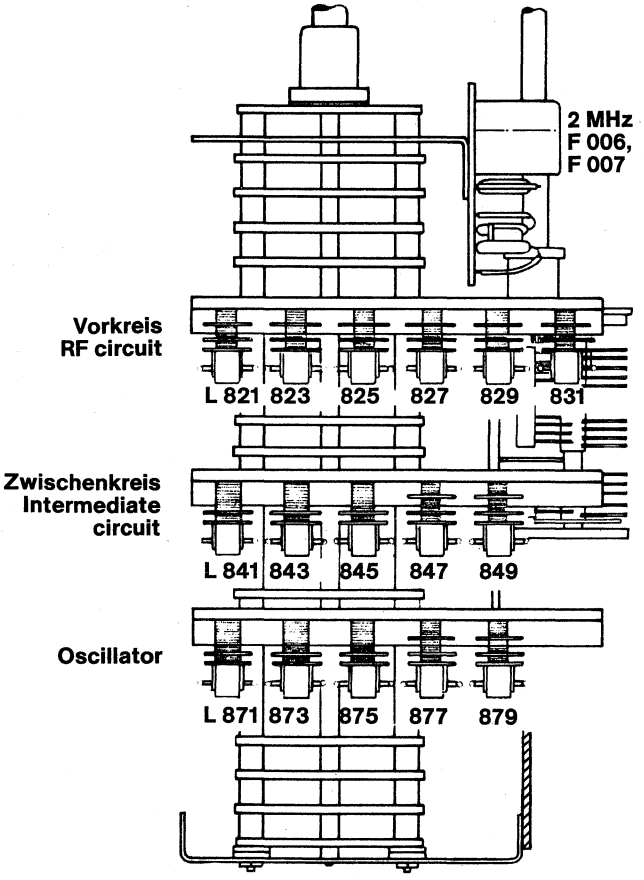

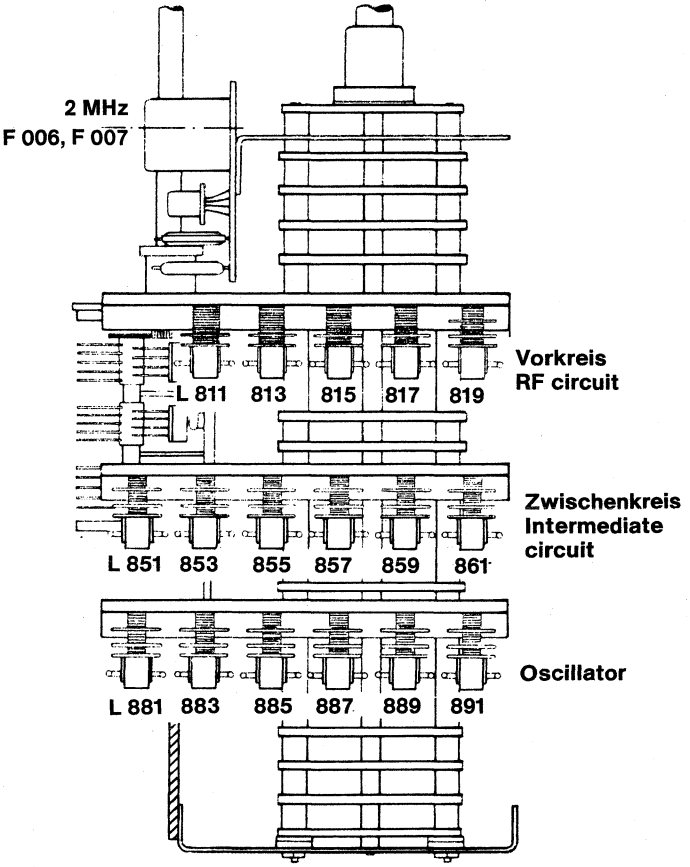

Abgleich-Lageplan KW-Band
Alignment position plan SW-Bands

SW-Tuner 589.070

Abgleichvorschrift für KW-Bänder

ZF-Abgleich: Lautstärkeregler aufdrehen, Meßsender (fe = 2 MHz) über 10 nF anklemmen an **Punkt (k).** Mit **L 168** 2,46-MHz-Oszillator auf Maximum einstellen. Danach **F 007** und **F 006** auf maximalen Output abgleichen. Meßsender über 20 pF an Teleskopantenne anschließen. Teleskopantenne eingeschoben.

Eichung: **49-m-Band** einschalten. Drehko ganz eindrehen. Meßfrequenz (Quarz) = **5,86 MHz. L 873/874** auf Maximum.
Meßfrequenz (Quarz) = **6,1 MHz.** Drehko so weit herausdrehen, bis fe = **6,1 MHz** empfangen wird.

Achtung!
Die so gefundene Drehkostellung wird beim Abgleich sämtlicher Bereiche benötigt und darf nicht verändert werden!
Skalenzeiger auf Eichmarke **6,1 MHz** justieren.

Abgleich: Die Oszillatorspulen O,
Zwischenkreisspulen Z und
Vorkreisspulen V
sind in den nachfolgenden Bereichen mit den jeweils angegebenen Spulen L .../... auf Maximum einzustellen; HF-Pegel dabei ständig reduzieren, damit Optimum einwandfrei gefunden werden kann.

75/80-m-Band		
Bereich 3,48 ... 4,06 MHz	O	L 871/872
Abgleichfrequenz 3,78 MHz	V	L 811/812
	Z	L 841/842
49-m-Band		
Bereich 5,86 ... 6,3 MHz	O	L 873/874
Abgleichfrequenz 6,1 MHz	V	L 813/814
	Z	L 843/844
41/40-m-Band		
Bereich 6,9 ... 7,41 MHz	O	L 875/876
Abgleichfrequenz 7,17 MHz	V	L 815/816
	Z	L 845/846
31-m-Band		
Bereich 9,4 ... 9,86 MHz	O	L 877/878
Abgleichfrequenz 9,65 MHz	V	L 817/818
	Z	L 847/848
25-m-Band		
Bereich 11,59 ... 12,07 MHz	O	L 879/880
Abgleichfrequenz 11,85 MHz	V	L 819/820
	Z	L 849/850
20-m-Band		
Bereich 13,88 ... 14,44 MHz	O	L 881/882
Abgleichfrequenz 14,18 MHz	V	L 821/822
	Z	L 851/852
19-m-Band		
Bereich 14,92 ... 15,58 MHz	O	L 883/884
Abgleichfrequenz 15,3 MHz	V	L 823/824
	Z	L 853/854
16-m-Band		
Bereich 17,6 ... 18 MHz	O	L 885/886
Abgleichfrequenz 17,82 MHz	V	L 825/826
	Z	L 855/856
13/15-m-Band		
Bereich 20,82 ... 21,92 MHz	O	L 887/888
Abgleichfrequenz 21,42 MHz	V	L 827/828
	Z	L 857/858
11-m-Band		
Bereich 25,35 ... 26,4 MHz	O	L 889/890
Abgleichfrequenz 25,9 MHz	V	L 829/830
	Z	L 859/860
10-m-Band		
Bereich 26,8 ... 29,9 MHz	O	L 891/892
Abgleichfrequenz 28,45 MHz	V	L 831/832
	Z	L 861/862

Bei Spiegelfrequenz-Kontrolle beachten:
Im 40- und 19- ... 10-m-Band schwingt der Oszillator unterhalb der Empfangsfrequenz, in den übrigen Bändern oberhalb der Empfangsfrequenz.

Alignment Procedure for SW-bands

IF-Alignment: Turn on volume control. Connect signal generator (input frequency = 2 MHz) over 10 nF to **point (k).** Adjust **2,46 MHz** oscillator to maximum with **L 168.** Then align **F 007** and **F 006** to **max. output.** Connect signal generator to telesopic antenna via 20 pF. Telescopic antenne to be retracted.

Calibrating: Switch-in the **49-m-band.** Turn tuning capacitor inwards. Crystal controlled calibration frequency = **5,86 MHz.** Adjust **L 873/874** to maximum.
Set signal generator (crystal controlled) to **6,1 MHz** and turn tuning capacitor until RF-input frequency of **6,1 MHz** is received.

Attention!
The tuning capacitor position now found is used during alignment of all SW-ranges and should not be changed. Set dial pointer to the calibration mark at **6,1 MHz.**

Alignment: The oscillator coil O,
the intermediate coil I and
the RF-circuit R
of the following ranges must be adjusted to maximum with the stated coils L.../... Reduce generator RF-output continuously in order to find the aligment optimum.

75/80-m-band		
Range 3,48 ... 4,06 MHz	O	L871/872
Alignment frequency 3,78 MHz	R	L811/812
	I	L841/842
49-m-band		
Range 5 86 ... 6,3 MHz	O	L873/874
Alignment frequency 6,1 MHz	R	L813/814
	I	L843/844
41/40-m-band		
Range 6 9 ... 7,41 MHz	O	L875/876
Alignment frequency 7,17 MHz	R	L815/816
	I	L845/846
31-m-band		
Range 9 4 ... 9,86 MHz	O	L877/878
Alignment frequency 6,1 MHz	R	L817/818
	I	L847/848
25-m-band		
Range 11,59 ... 12,07 MHz	O	L879/880
Alignment frequency 11,85 MHz	R	L819/820
	I	L849/850
20-m-band		
Range 13,88 ... 14,44 MHz	O	L881/882
Alignment frequency 14,18 MHz	R	L821/822
	I	L851/852
19-m-band		
Range 14,92 ... 15,58 MHz	O	L883/884
Alignment frequency 15,3 MHz	R	L823/824
	I	L853/854
16-m-band		
Range 17,8 ... 18,00 MHz	O	L885/886
Alignment frequency 14,18 MHz	R	L825/826
	I	L855/856
13/15-m-band		
Range 20,82 ... 21,92 MHz	O	L887/888
Alignment frequency 21,42 MHz	R	L827/828
	I	L857/858
11-m-band		
Range 25,35 ... 26,4 MHz	O	L889/890
Alignment frequency 25,9 MHz	R	L829/830
	I	L859/860
10-m-band		
Range 26 8 ... 29,9 MHz	O	L891/892
Alignment frequency 28,45 MHz	R	L831/832
	I	L861/862

Observe with image-frequency test:
That in the 80-, 49-, 31-, 25-, and 20-m-band the oscillator works **above** input frequency and in the other bands **below** input frequency.

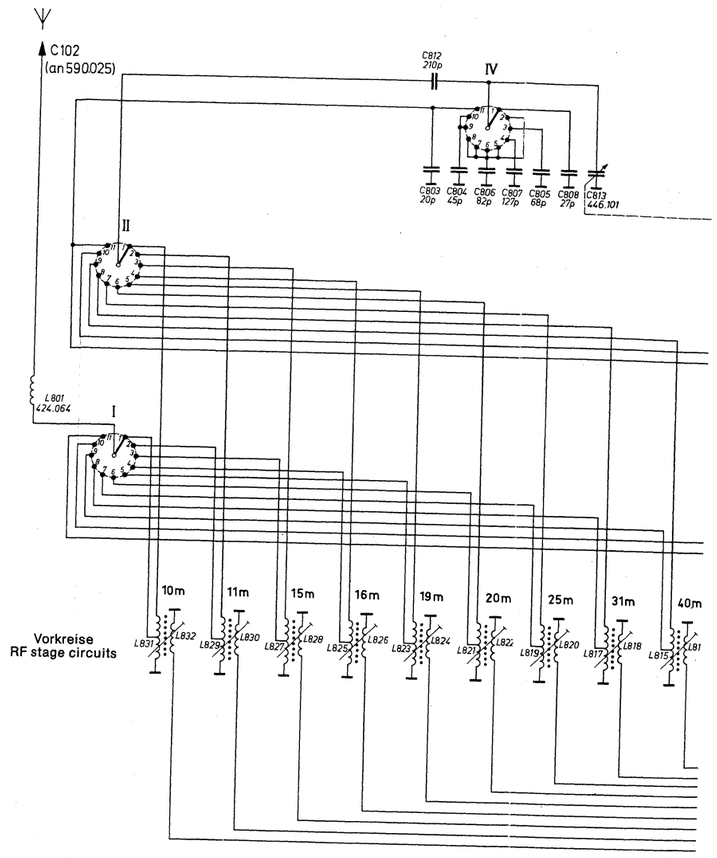

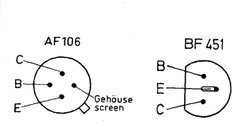

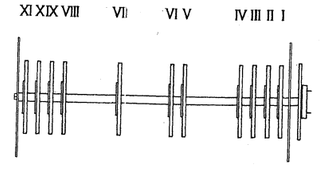

Spannungen gemessen mit Instrument 50 000 Ω/V im 3- bzw. 10-V-Bereich / Voltage measur

L	Vorkreise pre stage circuits														
	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	82'	822	823	824	825
	424.360	424.360	424.361	424.361	424.362	424.362	424.363	424.363	424.364	424.364	424.365	424.365	424.366	424.366	424.36

L	Zwischenkreise intermediate circuits														
	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	86.1	871	872	873	874
	424.377	424.377	424.378	424.378	424.379	424.379	424.380	424.380	424.381	424.381		424.382	424.382	424.383	424.38

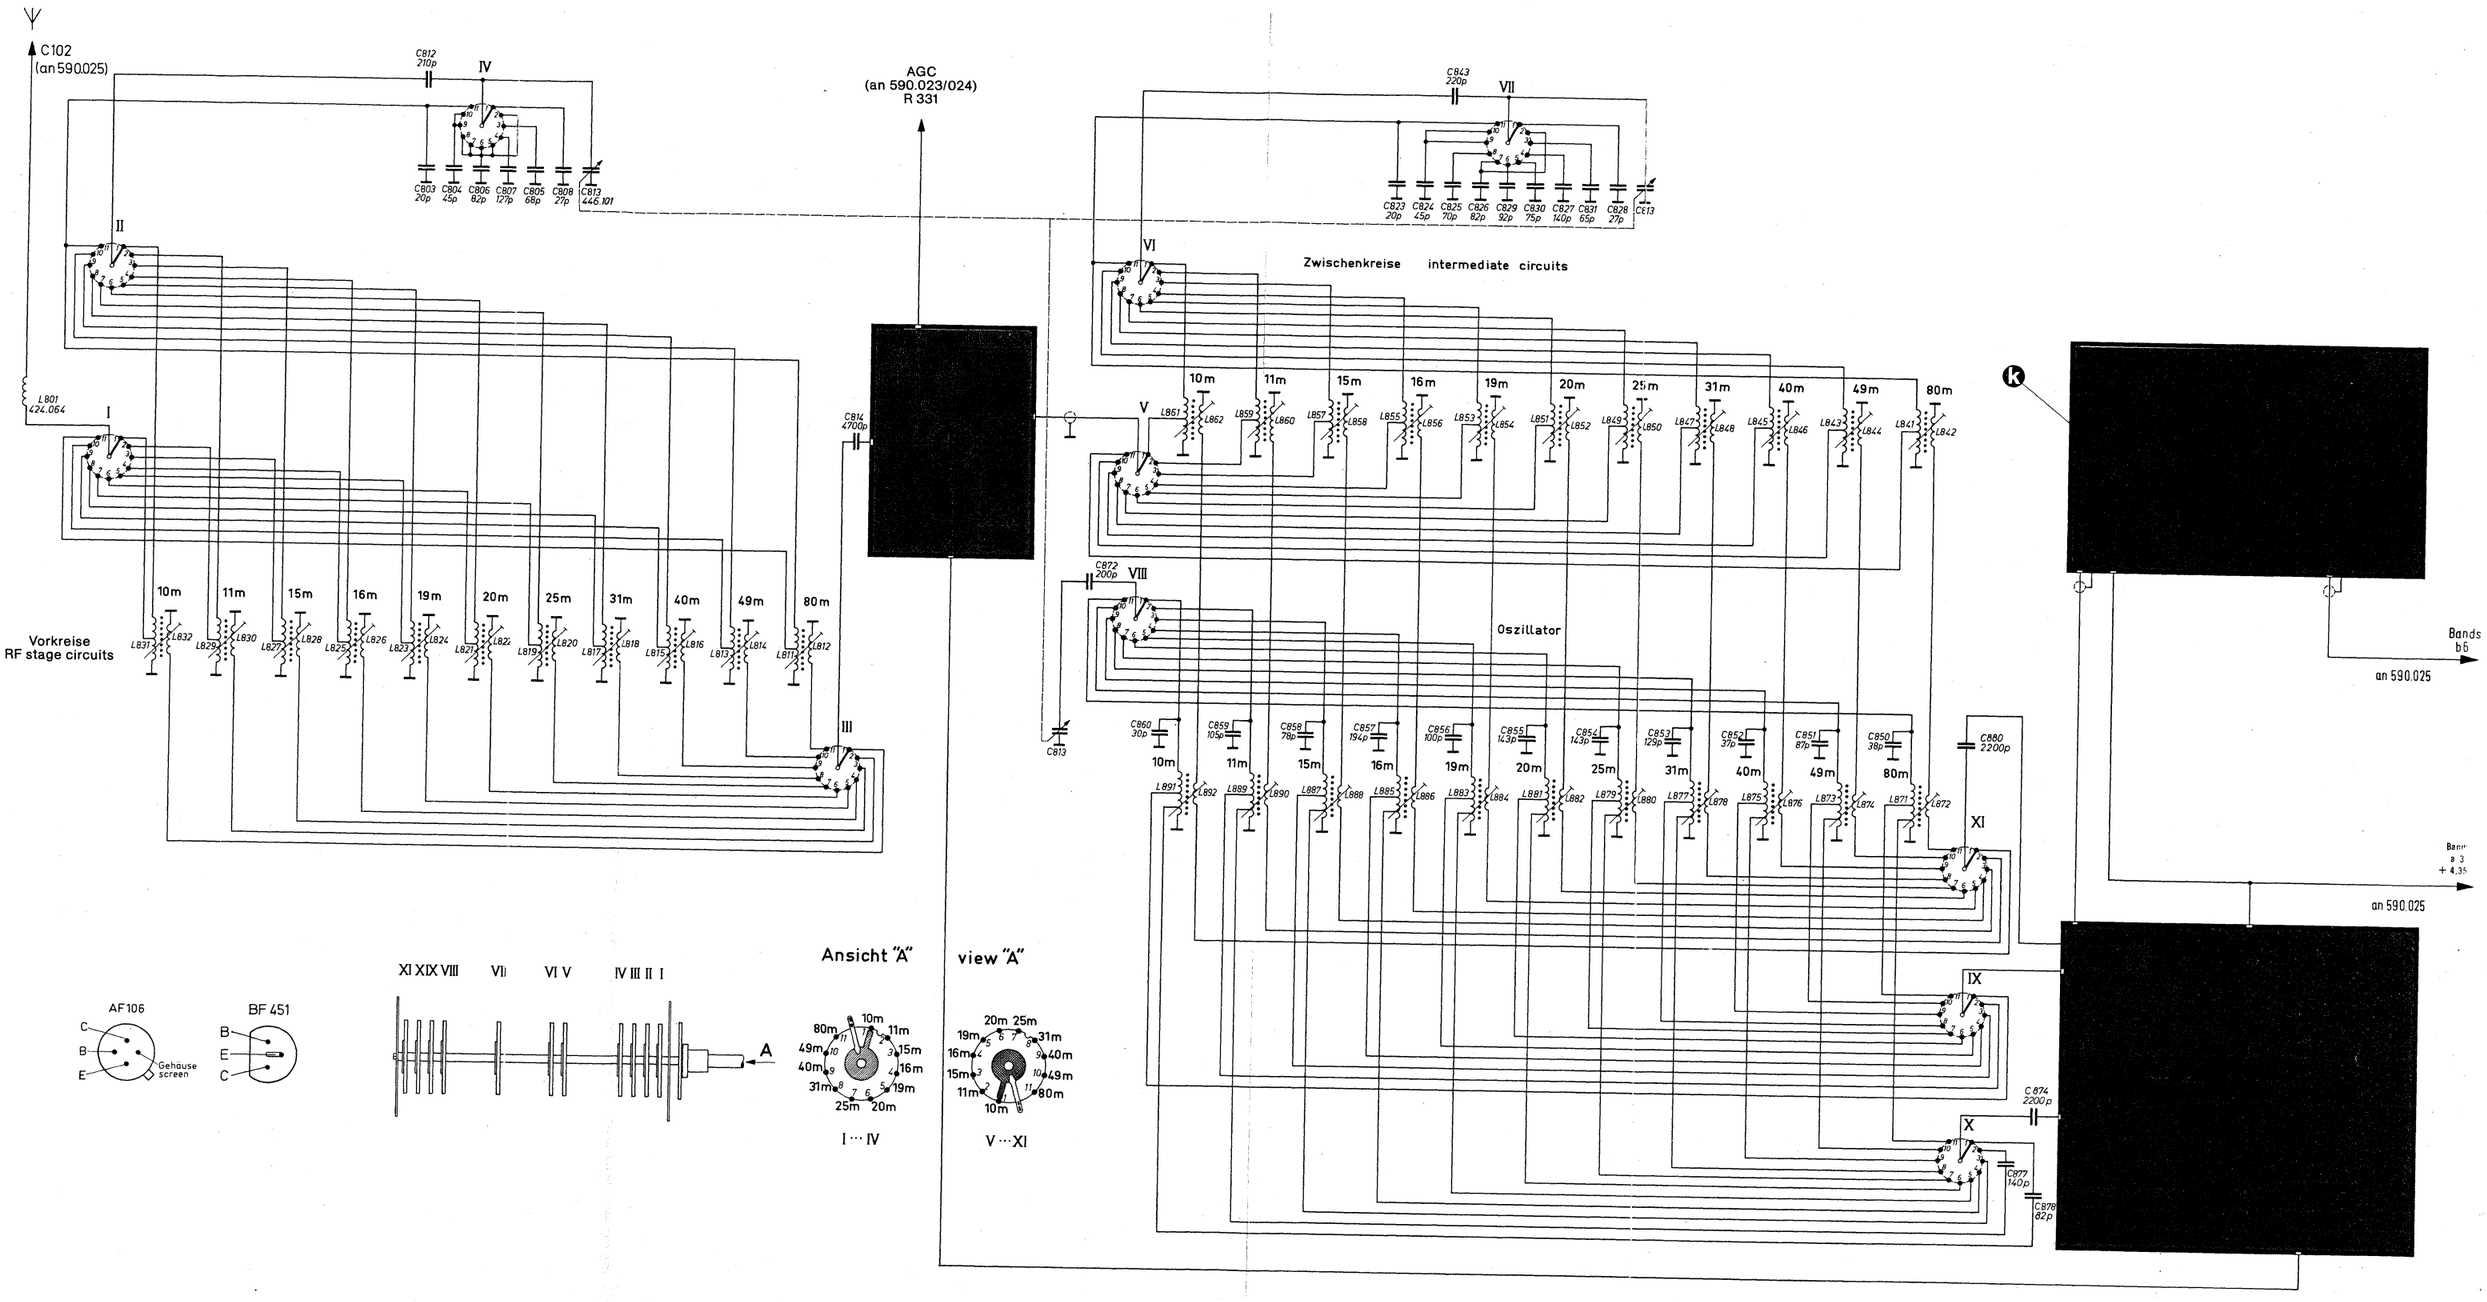

Spannungen gemessen mit Instrument 50 000 Ω/V im 3- bzw. 10-V-Bereich / Voltage measurements carried out with of a 50 000 Ω/V voltmeter using ranges 3 or 10 V.

| L | Vorkreise pre stage circuits | | | | | | | | | | | Zwischenkreise intermediate circuits | | | | | | | | | | |

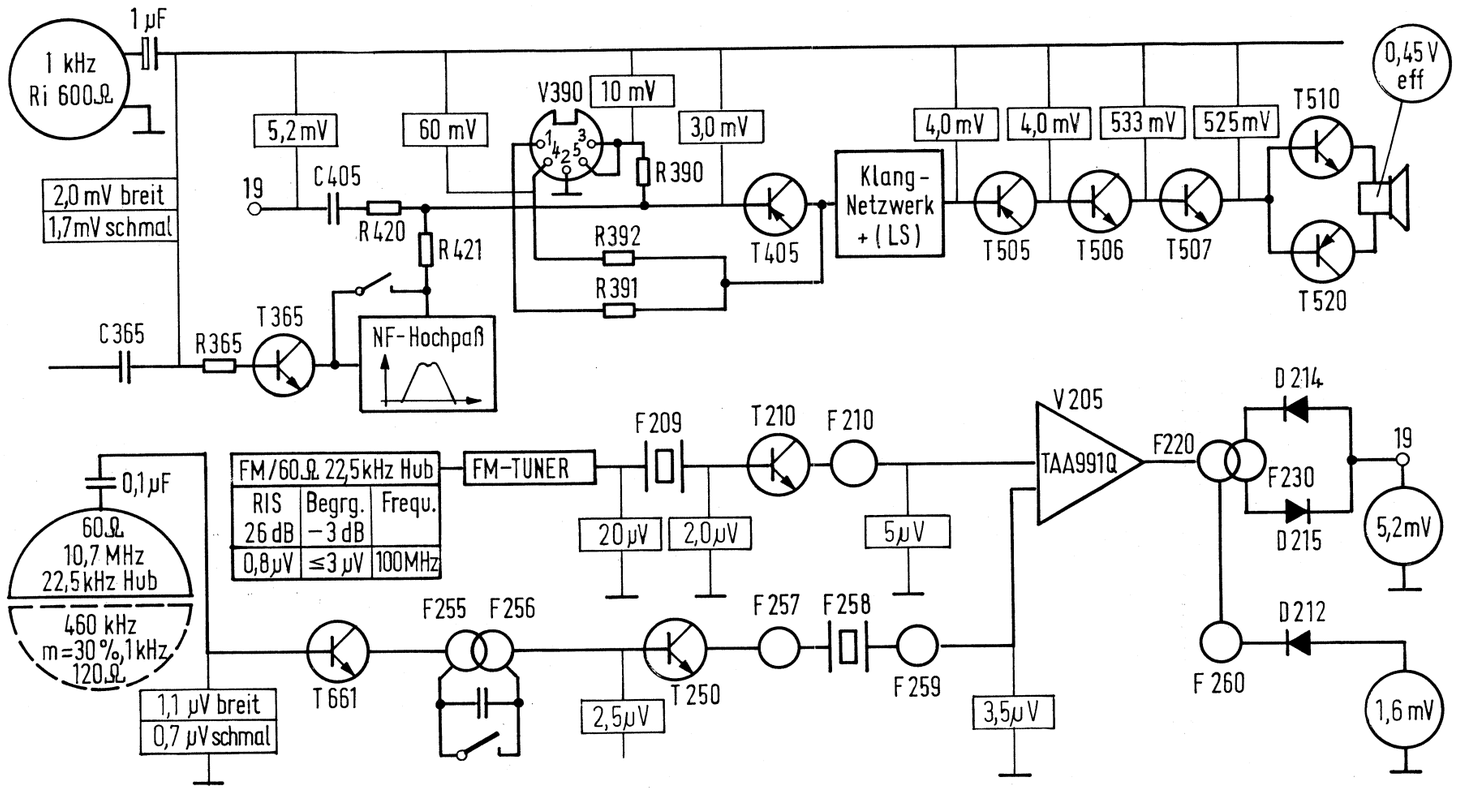

Pegeldiagramm
Level diagram

▲ Meßsender (fm = 400 Hz, m = 30 %) über Einstrahlrahmen:
● Meßsender (fm = 400 Hz, m = 30 %) über 20 pF an eingeschobene Antenne:
▲ Signal generator (fm = 400 Hz, m = 30 %) over dummy antenna:
● Signal generator (fm = 400 Hz, m = 30 %) over 20 pF to retracted telescopic antenna:
■ Meßsender (fm = 400 Hz, m = 30 %) an V 101.
■ Signal generator (fm = 400 Hz, m = 30 %) on V 101

Baßregler und Höhenregler: rechter Anschlag
Bass control: fully clockwise
Treble control: fully clockwise
Bandbreite: Stellung „schmal"
Bandwidth: Setting "narrow"
Meßwerte, bezogen auf 6 dB S/R Verhältnis
Measured results with reference to 6 dB S/N ratio

▲	LW	170 kHz 390 kHz	190 µV/m 100 µV/m
▲	MW	555 kHz 1480 kHz	80 µV/m 45 µV/m
●	S I	1,7 MHz 3,9 MHz	10,0 µV 5,0 µV
●	S II	5,1 MHz 10,0 MHz	4,0 µV 3,0 µV
●	S III	11,5 MHz 17,9 MHz	4,0 µV 3,0 µV
■		80 m	1,10 µV
■		49 m	0,90 µV
■		40 m	0,90 µV
■		31 m	0,80 µV
■		25 m	0,70 µV
■		20 m	0,60 µV
■		19 m	0,60 µV
■		16 m	0,60 µV
■		15 m	0,35 µV
■		11 m	0,32 µV
■		10 m	0,32 µV

Toleranz ± 20 %
Tolerance ± 20 %

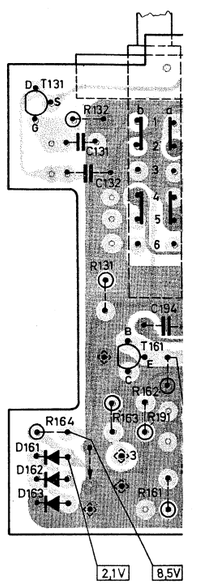

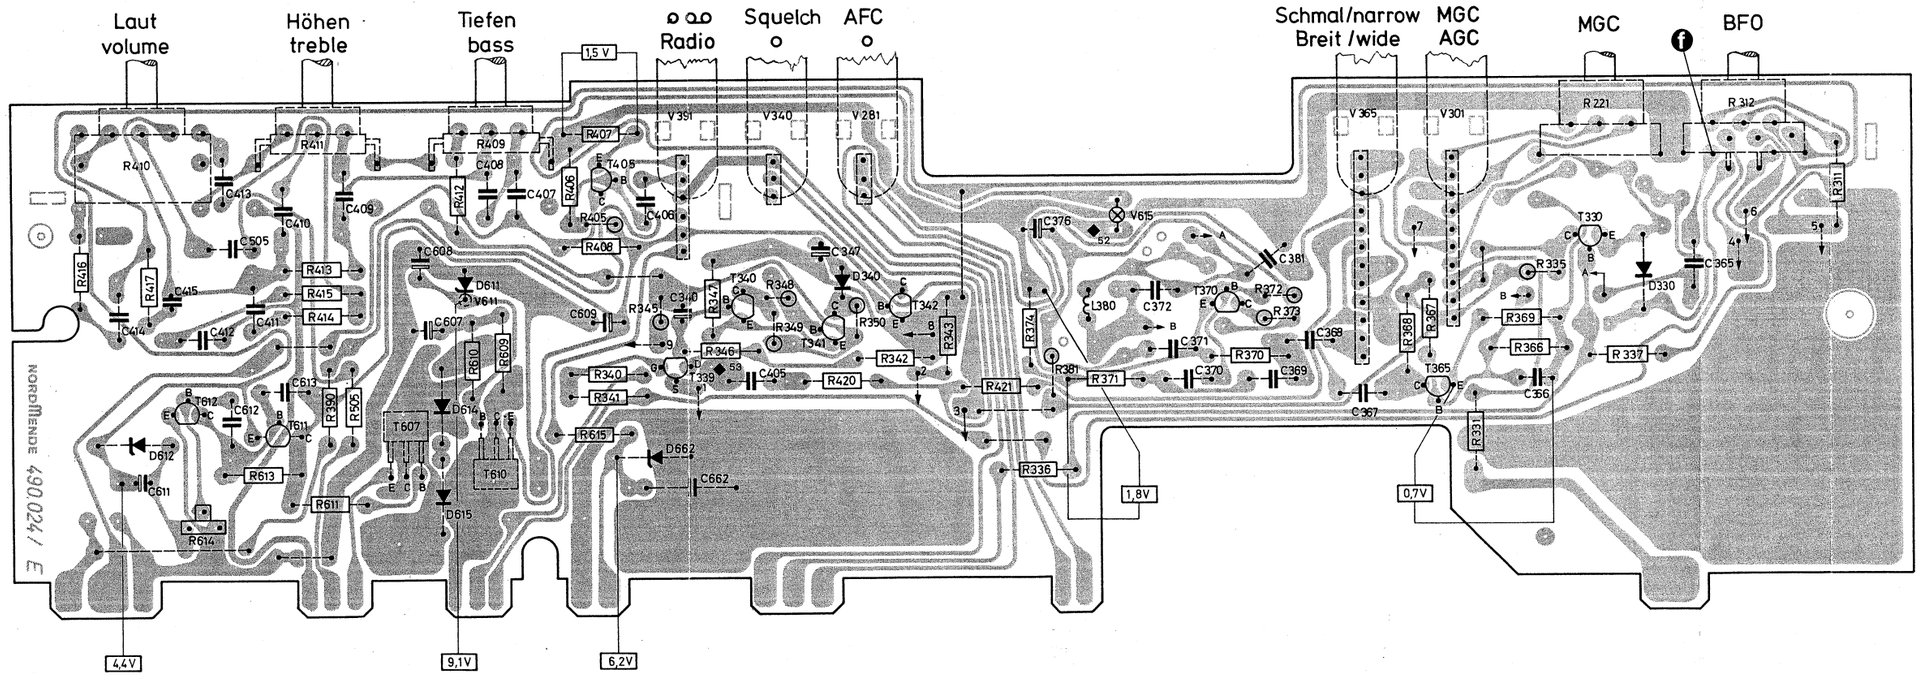

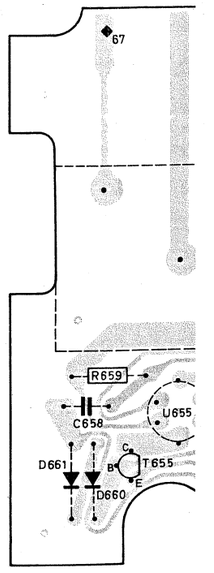

Leiterplatte Reglereinheit *P.C.B. Control unit* B 590.024

Gedruckte Seite – *Printed side*

diagramm
diagram

▲	LW	170 kHz 390 kHz	190 µV/m 100 µV/m
▲	MW	555 kHz 1480 kHz	80 µV/m 45 µV/m
●	S I	1,7 MHz 3,9 MHz	10,0 µV 5,0 µV
●	S II	5,1 MHz 10,0 MHz	4,0 µV 3,0 µV
●	S III	11,5 MHz 17,9 MHz	4,0 µV 3,0 µV

■	80 m	1,10 µV
■	49 m	0,90 µV
■	40 m	0,90 µV
■	31 m	0,80 µV
■	25 m	0,70 µV
■	20 m	0,60 µV
■	19 m	0,60 µV
■	16 m	0,60 µV
■	15 m	0,35 µV
■	11 m	0,32 µV
■	10 m	0,32 µV

Toleranz ± 20 %
Tolerance ± 20 %

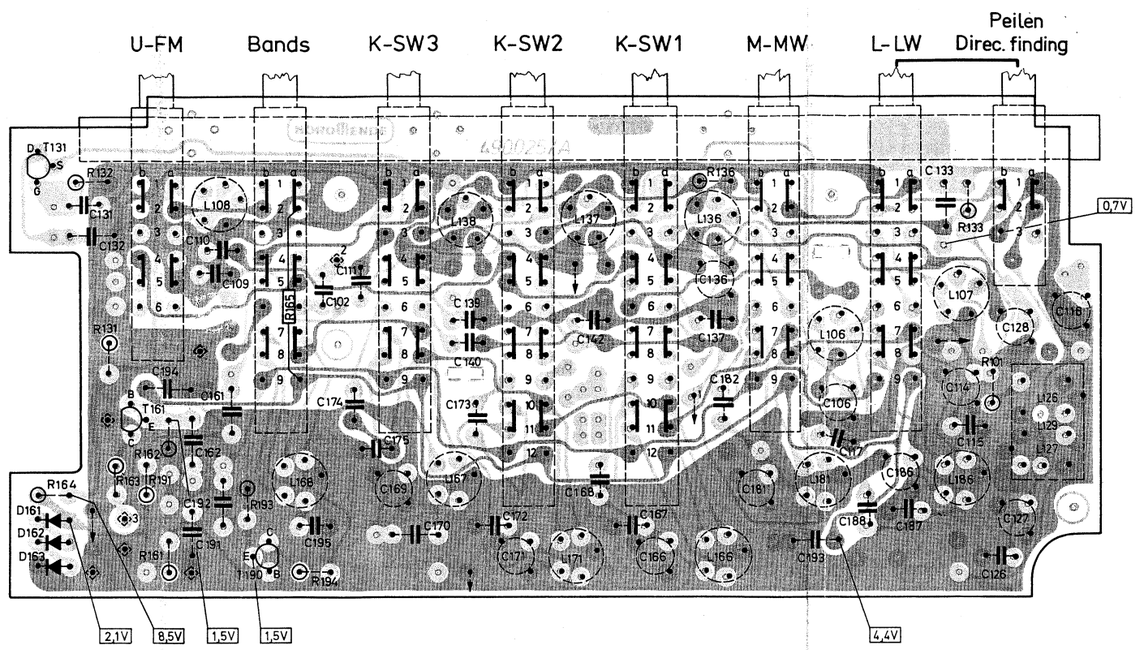

Leiterplatte HF-Tastensatz – *P.C.B. RF key board* C 590.025
Gedruckte Seite – *Printed side*

Leiterplatte ZF/NF A 590.023
P.C.B. IF/AF
Gedruckte Seite – *Printed side*

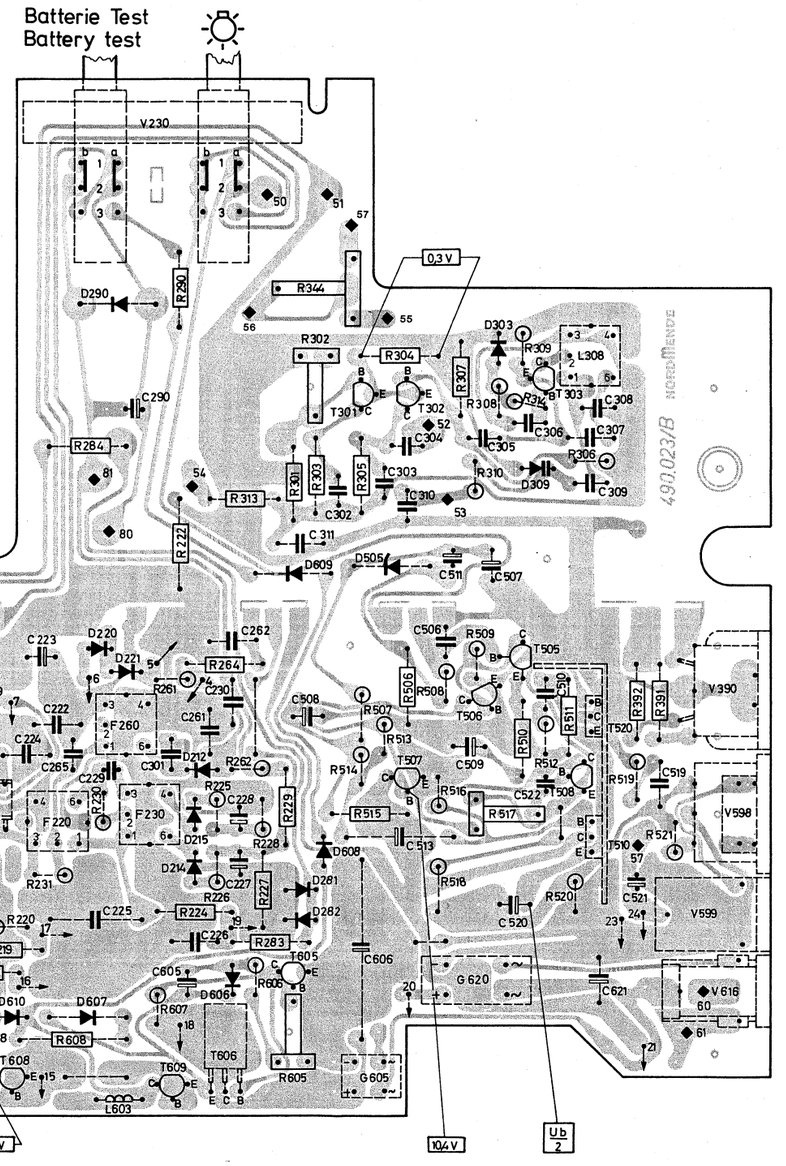

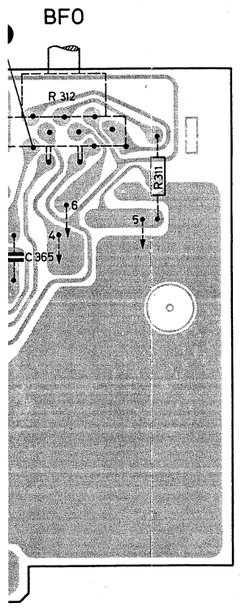

A 590.023 ZF/NF

B 590.024 Reglerplatte

C 590.025 HF

SW-Tuner 589.070

FM-Tuner

V100 479 453

V105 475.692

V101 475.600

V205 TAA 991 Q 411.011

V290 100µA 12k 475.071

V301 479.301

V121 466.327

V230 BATT-TEST

V385 479.301

V615 6,7V 10mA 497.113

T 366 BC 549 B 426.606

T339 BF 245 A II 463.059

T340 BC 308 B 465.582

T341 BC 308 B 465.582

T342 BC 309 B 465.731

T345 BF 441 466.502

T355 AC 188 465.139

T390 BC 548 B 465.761

T131 BF 245 A 465.212

T161 BF 494 465.327

T190 BF 494 465.327

T301 BF 254 465.925

T611 BC 548 B 465.781

T612 BC 548 B 465.781

L662 425.260

L663 424.355

L664 424.270

L801 424.064

L831 424.370

L832

L861

L862

L891

L892

L108 425.517

L107 425.516

L106 425.515

L116 425.516

L117 425.519

L128 425.522

L129 425.540

L136 425.523

L137 425.524

L138 425.525

L166 425.526

L167 425.528

L168 425.529

L171 425.527

L181 425.530

L186 424.877

L380

F209 468.049

F210 520.952

F220 520.954

F230 520.955

F255 520.942

F256 520.942

F257 520.942

F258 460kHz 466.023

F259 520.943

F260 520.944

U655 425.574

R101 3,3k

R102 10k

R103 2,7k

R104 680

R131 220

R132 1M

R136 100

R161 3,3k

R162 1,5k

R163 100

R164 3,9k

R165 100

R191 3,3k

R193 1,5k

R194 470

R222 15

R295 4

R303 2,7k

R304 680

R330 ME 15 464.808

R331 560

R335 47k

R336 270k

R337 270k

R340 680k

R341 100k

R342 47k

R343 1k

R346 22k

R347 47µ 35V

R348 47k

R349 33k

R350 33k

R360 47k

R361 15k

R362 5,6k

R366 3000p

R367 220k

R368 4,7k

R369 1,2k

R380 1,2k

R390 68k

C101 447.170

C102 10p

C108 3,5–18,5p

C109 33p

C110 68p

C111 295p

C113 446.097

C114 16–22p

C115 22p

C116 3,5–18,5p

C117 10p

C118 3,5–18,5p

C126 10p

C127 3,5–18,5p

C128 3,5–18,5p

C131 10p

C132 0,022µ

C133 0,047µ

C136 3,5–18,5p

C137 20p

C139 54p

C140 295p

C142 40p

C161 4700p

C162 0,022µ

C166 6–30p

C167 10p

C169 5–30p

C170 0,01µ

C171 6–30p

C172 22p

C175 22p

C181 3,5–18,5p

C186 3,5–18,5p

C187 22p

C188 150p

C191 2200p

C192 0,015µ

C193 0,047µ

C194 0,047µ

C195 220p

C196 3,5–18,5p

C201 10p

C302 0,047µ

C365 0,022µ

C372 0,01µ

C380 0,1µ

C390 0,1µ

C611 4,7µ 35V

C612 0,1µ

C613 446.101

C808 27p

C812 210p

C813 446.101

C814 4700p

C828 27p

C843 220p

C850 30p

C872 200p

C874 2200p

C878 82p

C880 2200p

D662 ZPD 6,2 464.336

D612 PD 2,7 464.387

D360 1N 4148 466.471

D212 AA 112 464.110

D214 AA 112 464.110

D215 AA 112

D290 AA 112 464.110

D220 1N 4148 464.452

D221 1N 4148 464.452

D330 ME 15 464.808

D52 SIS 39 464.459

D59 4180 464.662

D60 1N 4148 464.471

D61 1N 4148 464.471

D62 1N 4148 464.471

D63 1N 4148 464.471

D66 1N 4148 464.471

D67 1N 4148 464.471

D281 N1 464.459

D282 N1 464.459

D40 N1 464.459

D42 N1 464.465

D22 N1

D23 N1

D22 / D23 464.495

D31 BB 204 464.765

D51 BB 204 464.765

Q655 2,7K27 480.497

Y55 466.074

Y385 479.301

Y615 6,7V 10mA 497.113

S1

K-SW1

K-SW2

K-SW3

M-MW

L-LW

U-FM

BANDS

AGC

MGC

PEILEN

BFO

BRETT

SCHMAL

SQUELCH

BATT-TEST

B 590.024 Reglerplatte

Angegebene Spannungen (Netzbetrieb) ohne Signal, gemessen mit Instrument 50 000 Ω/V. Bei Kennzeichnung der Meßwerte durch Pfeil (Pfeilspitze = minus) über dem jeweiligen Bauteil, bei Kennzeichnung ohne Pfeil gegen Minus gemessen.

FM
AM
FM/AM

Stated voltages (mains operation) no input signal applied measured with instrument 50 000 Ω/V. Values identified by an arrow (top = negative) are measured across the corresponding component, values without arrow are measured against negative.

◆ Leitungen auf die Kaschierung gelötet.
○ Leitungen stecken in der Leiterplatte.
◆ Wires soldered to the print.
○ Wires inserted into p.c.b.

Transistor-Anschlüsse Lötseite
TRANSISTOR CONNECTIONS, SOLDERED SIDE

BF 254 BF 441 BF 451 BF 494

BF 414 BC 308B BC 309B BC 338/25 BC 548B BC 549B BC 559B

AC 188

Spulen- und Bandfilter-Anschlüsse Lötseite
COIL- AND IF TRANSFORMER CONNECTIONS, SOLDERED SIDE

F60 F210 F220 F230 F255 F256 F259 F260 L308

L127 L126 L129

U655

BD 135 BD 329 BD 330 BD 433

BF 245A BF 245A II

Gehäuse screen AF 106

F006 F007

L106 L107 L108 L136 L137 L138 L166 L167 L168 L171 L181 L186

IC-Anschlüsse Schaltteilseite
IC-CONNECTIONS, COMPONENT SIDE

V 205

V 113 : 473 311
Schaltteilseite
COMPONENT SIDE

PEILEW L-LW M-MW K-SW1 K-SW2 K-SW3 BANDS U-FM

V 230 473.310
Schaltteilseite
COMPONENT SIDE

BELEUCHTUNG BATT-TEST

Lötseite
SOLDERED SIDE

V 281 V 301 V 340 V 365

Achtung!
Netztrafo führt auch im ausgeschalteten Zustand des Gerätes Spannung.

Important!
The mains transformer carries voltage even when the set is switched off.

NORDMENDE

GLOBETROTTER 808 8.104 A
Chassis 778.104 A

187.267/II

ZF/NF-Leiterplatte – *P.C.B. IF/AF* A

Abgleichpunkte – Meßpunkte

Alignment points – test points

Schaltteilseite – *Component side*

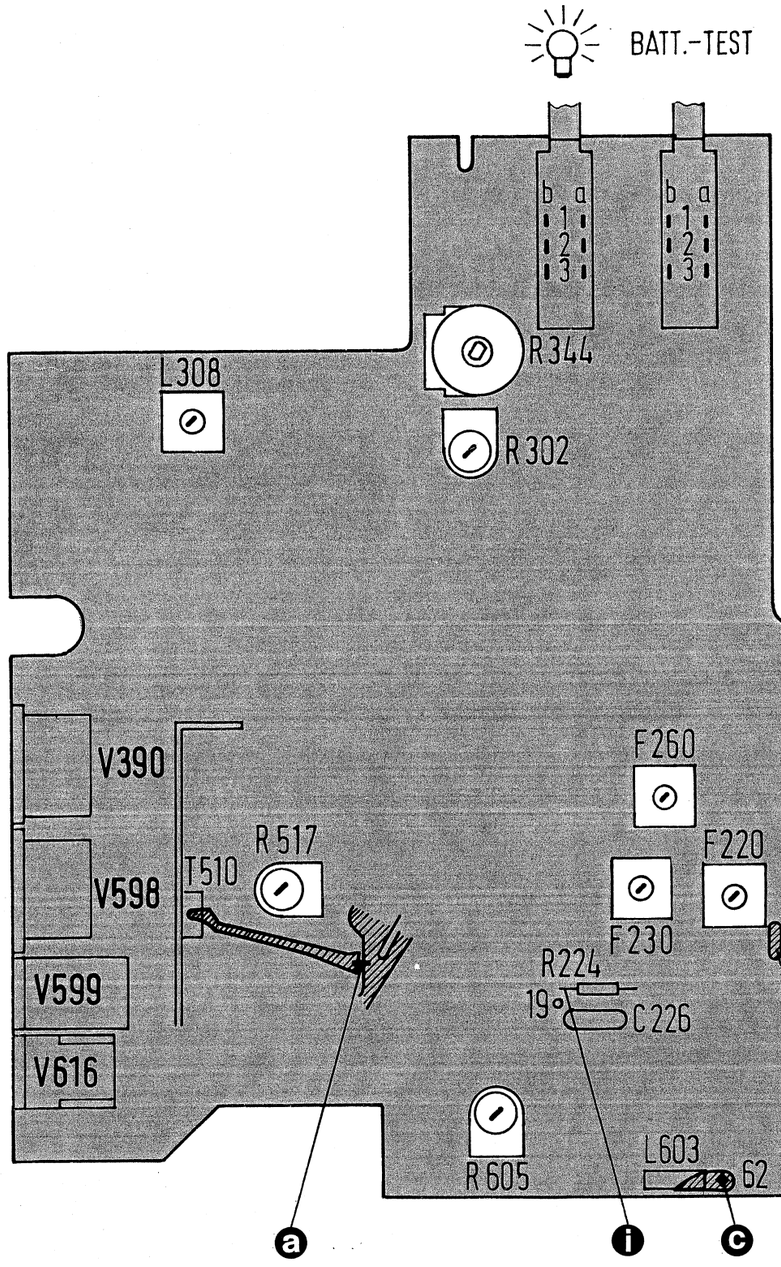
BATT.-TEST
b a
1
2
3
L308
R344
R302
V390
V598
V599
V616
T510
R517
F260
F230
F220
R224
C226
F210
F259
F257
F256
F255
R605
L603
62
C21
L21
C31
L31
L51
F60
C51
R656
R663
R657
U655
a
i
c
h
t
e

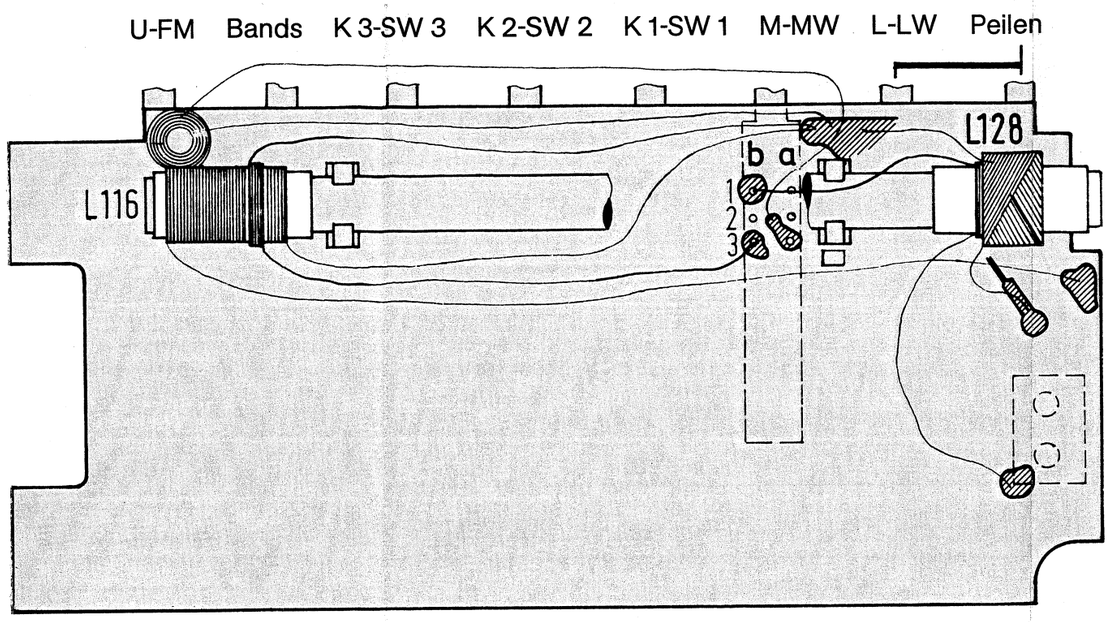

AM-Abgleichpunkte – *AM-Alignment points* C

Gedruckte Seite – *Printed side*

AM-HF-Abgleich

Outputmeter parallel zum Lautsprecher, Abgleich auf max. O
Meßsenderkabel mit R = 120 Ω abschließen.

AM	Taste Key	Meßsender-Anschluß Generator connection
Langwelle Long wave **145 – 420 kHz**	**L**	**Mit Koppelschleife auf Ferritstab einstrahlen** Radiate to ferrite antenna/ over a coupling coil
Langwelle Long wave	**L + Peilen**	**Meßsender über 51 pF an V 101**
Mittelwelle Medium wave **515 – 1620 kHz**	**M**	**Mit Koppelschleife auf Ferritstab einstrahlen** Radiate to ferrite antenna over a coupling coil
Kurzwelle 1 Short wave 1 **1,58 – 4,2 MHz**	**KW 1** SW 1	**über 20 pF an V 100** over 20 pF to V 100
Kurzwelle 2 Short wave 2 **4,1 – 11 MHz**	**KW 2** SW 2	**über 20 pF an V 100** over 20 pF to V 100
Kurzwelle 3 Short wave 3 **10,8 – 19 MHz**	**KW 3** SW 3	**über 20 pF an V 100** over 20 pF to V 100

FM-HF-Abgleich

Outputmeter parallel zum Lautsprecher.
Vor Abgleich Zeiger justieren auf Endmarke = 0 mm (linker Anschlag).
FM-Meßsenderkabel mit R = 60 Ω abschließen.

FM	Taste Key	Meßsender Signal generator	F Fr
Ultrakurzwelle FM **87,5 – 108 MHz**	**U/FM**	**V 101** **Antennenbuchse** Antenna socket	8 10
	U/FM **AFC aus** AFC off		1

Im Bedarfsfall: Einstellung der Eckfrequenzen L 51, C 51.

Achtung: Auch bei einer nur kleinen Frequenzkorrektur des nachgeglichen werden.

Note: Even when only a small frequency correction of RF selectivity.

AM-Abgleichp

Scha

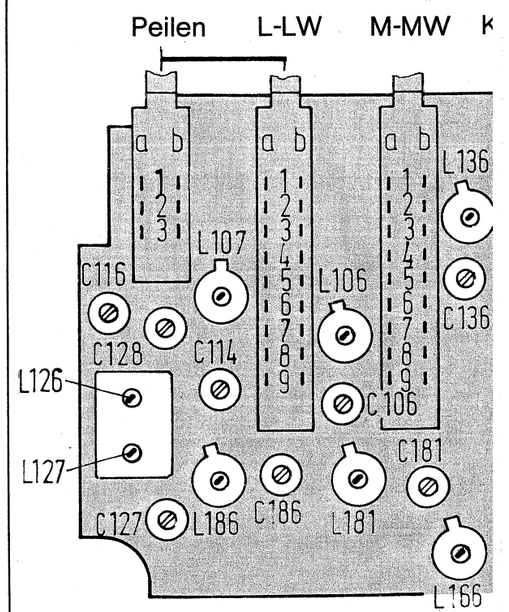

AM-HF-Abgleich

Outputmeter parallel zum Lautsprecher, Abgleich auf max. Output
Meßsenderkabel mit R = 120 Ω abschließen.

AM-HF-Alignment

Output meter prallel to loudspeaker, align for max. output
Terminate generator cable with R = 120 Ω.

AM	Taste Key	Meßsender-Anschluß Generator connection	Frequenz des Meßsenders und Zeigerstellung Frequency of generator and pointer position	Osz. osc.	Vorkreis bzw. Zwischenkreis RF or Intermediate cct. respectively	Bemerkung Remarks
			MHz **0,145**			**Zeiger-Endmarke** Pointer end mark
Langwelle Long wave **145 – 420 kHz**	**L**	**Mit Koppelschleife auf Ferritstab einstrahlen** Radiate to ferrite antenna/ over a coupling coil	**0,160** **0,390** **0,160** **0,390**	**L 186** **C 186**	**L 128** **C 128**	
Langwelle Long wave	**L +** **Peilen**	**Meßsender über 51 pF an V 101**	**0,160** **0,390**		**L 127** **C 127**	**Abgleichfolge beachten!** Observe alignment sequ.!
Mittelwelle Medium wave **515 – 1620 kHz**	**M**	**Mit Koppelschleife auf Ferritstab einstrahlen** Radiate to ferrite antenna over a coupling coil	**0,555** **1,480** **0,555** **1,480**	**L 181** **C 181**	**L 116** **C 116**	**Abgleich wiederholen bis keine Verbesserung erzielt wird** Repeat alignment until no further improvement is achieved
Kurzwelle 1 Short wave 1 **1,58 – 4,2 MHz**	**KW 1** SW 1	**über 20 pF an V 100** over 20 pF to V 100	**1,7** **3,9** **1,7** **3,9**	**L 166** **C 166**	**L 106, L 136** **C 106, C 136**	**Äußeres Maximum** Core upper maximum
Kurzwelle 2 Short wave 2 **4,1 – 11 MHz**	**KW 2** SW 2	**über 20 pF an V 100** over 20 pF to V 100	**5,1** **10,0** **5,1** **10,0**	**L 171** **C 171**	**L 107, L 137** **C 114**	
Kurzwelle 3 Short wave 3 **10,8 – 19 MHz**	**KW 3** SW 3	**über 20 pF an V 100** over 20 pF to V 100	**11,5** **17,9** **11,5** **17,9**	**L 167** **C 169**	**L 108, L 138**	**L 108** **unteres Maximum** lower maximum

FM-HF-Abgleich

Outputmeter parallel zum Lautsprecher.
Vor Abgleich Zeiger justieren auf Endmarke = 0 mm (linker Anschlag).
FM-Meßsenderkabel mit R = 60 Ω abschließen.

FM-RF-Alignment

Connect output meter parallel to loudspeaker.
Before alignment set pointer to the end mark = 0 mm (left hand stop).
Terminate generator cable with R = 60 Ω.

FM	Taste Key	Meßsender Signal generator	Frequenz Frequency	Abstimmspannung Tuning voltage	Oszillator Oscillator	Vorkreis RF stage	Bemerkung Remarks
Ultrakurzwelle FM **87,5 – 108 MHz**	**U/FM**	**V 101** **Antennenbuchse** Antenna socket	**87,3 MHz** **108,5 MHz**	**2,2 V ± 0,01 V** **22 V ± 0,1 V**	**L 51** **C 51**		**L 51 unteres Max.** lower max.
	U/FM **AFC aus** AFC off		**89 MHz** **106 MHz**			**L 21, L 31** **C 21, C 31**	**L 21 unteres Max.** lower max. **L 31 oberes Max.** upper max.

Im Bedarfsfall: Einstellung der Eckfrequenzen L 51, C 51.

Achtung: Auch bei einer nur kleinen Frequenzkorrektur des Oszillators, müssen – wegen der hohen HF-Selektion – alle anderen Abstimmkreise ebenfalls nachgeglichen werden.
Note: Even when only a small frequency correction of the oscillator is necessary, all other tuned circuits must be aligned. This is due to the high RF selectivity.

AM-Abgleichpunkte – *Alignment points* C

Schaltteilseite – *Component side*

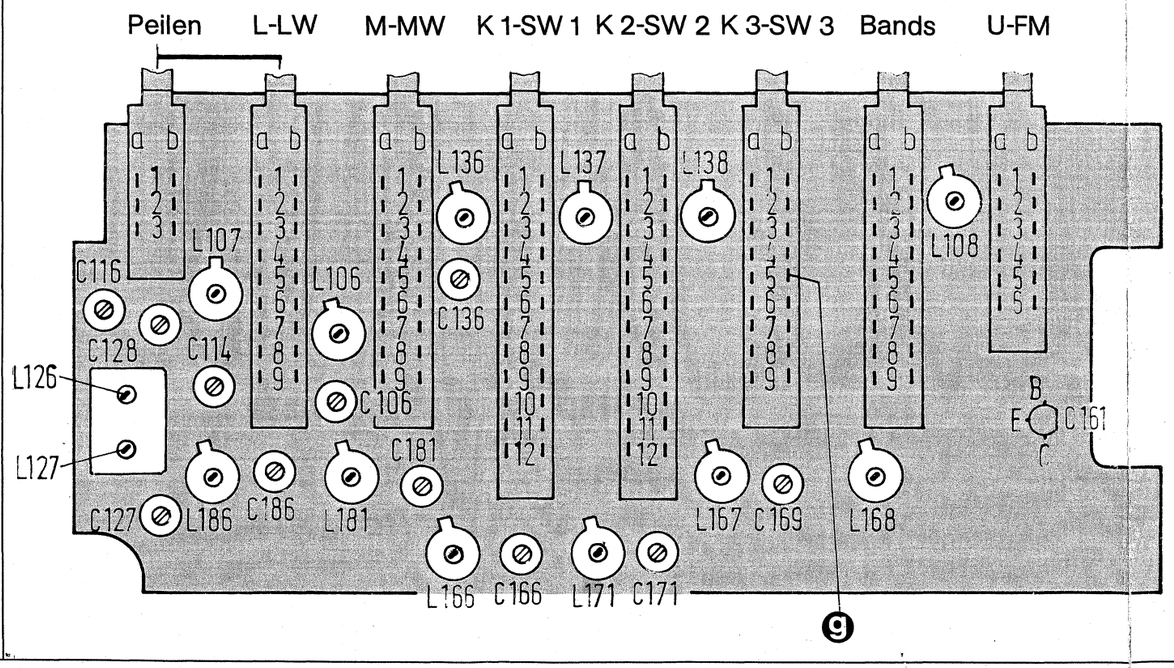

Abgleichanweisung

Erforderliche Meßgeräte

1. **AM-FM-Meßsender** — **z. B. NM RPS 3302**
2. **Universal Wobbler** — **z. B. NM SW 3330**
3. **Oszilloskop** — **z. B. NM SO 3311, SO 3312**
4. **Outputmeter**
5. **Hochohmiges Voltmeter** — **Re ≧ 10 MΩ**
6. **Frequenzzähler** — **z. B. NM DIC 3356, NM AC 3358**

Ruhestrom-Einstellung

Stromversorgung: Batterieanschluß 9 V.
Gerät einschalten und Lautstärkeregler auf Linksanschlag.
Taste U drücken, kein Eingangssignal.
Brücke (a) auftrennen.
Mit Regler R 517 auf 10 mA einstellen.
(Bei Netzbetrieb [18 V] R 517 auf 5 mA einstellen.)

Stromaufnahme bei Batteriebetrieb

AM ca. 75 mA / FM ca. 100 mA

Netzteil einstellen

Spannungsversorgung über den Netztrafo herstellen.
Voltmeter an Meßpunkt (b).
Mit Regler R 614 auf 4,4 V einstellen.
2,2 kΩ Widerstand von Punkt (c) nach Masse legen.
Mit Regler R 605 muß die Spannung von 9,1 V eingestellt werden.
Widerstand entfernen.

FM-Spannungsabgleich

FM-Taste drücken. Voltmeter Ri ≧ 1 MΩ an Schleifer des Abstimmpoti R 662 (e) und Masse anklemmen.
Frequenz des Wandler U 655 mit Frequenzzähler auf 76 ... 78 kHz einstellen.
FM-Zeiger auf linken Anschlag einstellen. Mit Regler R 656 FM-Unterspannung auf 2,2 V abgleichen.
FM-Zeiger auf rechten Anschlag einstellen. Mit Regler R 657 FM-Oberspannung auf 22 V abgleichen.
Abgleich mehrmals wiederholen, bis die geforderten Spannungswerte stimmen. Den Abgleich stets mit R 656 (2,2 V) beenden.

FM-ZF-Abgleich

Oszilloskop bei AM = 460 kHz über Höhenabsenkung 1,5 kΩ/4,7 nF anschließen.

Alignment instructions

Instruments required

1. AM-FM Signal generator — i. e. NM RPS 3302
2. Universal sweep generator — i. e. NM SW 3330
3. Oscilloscope — i. e. NM SO 3311, SO 3312
4. Output meter
5. High resistance voltmeter — Re ≧ 10 MΩ
6. Frequency counter — i. e. NM DIC 3356, NM AC 3358

Adjustment of quiescent current

Power supply: Battery connected 9 V.
Switch on receiver and set volume control fully anti-clockwise.
Depress key U, no input signal.
Open circuit bridge (a).
Adjust for 10 mA with R 517.
(At mains operation [18 V] adjust R 517 for 5 mA.)

Current consumption at battery operation

AM approx. 75 mA / FM approx. 100 mA

Power unit adjustment

Power receiver over the mains transformer.
Connct voltmeter to testpoint (b).
Adjust for 4,4 V with R 614.
Connect a 2,2 kΩ resistor from point (c) to earth.
The voltage must be adjusted to 9,1 V with R 605.
Remove the resistor.

FM voltage alignment

Depress the FM key. Connect a voltmeter of Ri ≧ 1 MΩ between the slider of the tuning potentiometer R 662 (e) and earth.
With the frequency counter, set the frequency of the converter U 655 to 76 ... 78 kHz.
Set the FM pointer to the left hand stop. With R 656 align the FM under voltage to 2,2 V.
Set the FM pointer to the right hand stop. With R 657 align the FM over voltage to 22 V.
Repeat the alignment until the voltage values required are attained. The alignment must always finish with adjustment to R 656 (2,2 V).

AM-IF-Alignment

Connect oscilloscope for AM = 460 kHz over de-emphasis 1,5 kΩ/4,7 nF.

AM-ZF AM-IF	Taste-Bereich Key Range	Zeiger Pointer	Anschluß / Connection Wobbler Wobbulator	Anschluß / Connection Oszilloskop Oscilloscope	Abgleichpunkte Alignment point **max. output**	Bemerkung Remarks
AM ≙ 460 kHz **Mittenfrequenz wird durch Resonator F 258 bestimmt** Mid frequency is determined by resonator F 258	**Bands 0-Stellung**	**linker Anschlag** left pos.	**über 10 nF an Basis V 161 (g)** over 10 nF to base of V 161	(f)	**F 257** **F 259** **F 260**	**Vor Abgleich Kerne F 255 + F 256 herausdrehen. Bandbreite auf „breit" schalten. Auf symmetrische Kurvenform abgleichen.** Before alignment turn out the cores of F 255 + F 256. Switch the bandwidth to wide, align for symmetrical curve shape.
				(i)	**F 255** **F 256**	**Bandbreite auf „schmal" stellen. Nach erfolgtem Abgleich auf breit schalten. Durchlaßkurve muß symmetrisch breit werden.** Set the bandwidth to narrow, after completion of alignment switch to wide. The response curve must be symmetrical wide.

BFO-Abgleich

BFO einschalten. BFO-Regler auf „Mitte" stellen.
Mit L 308 Schwebungsnull-Marke auf Kurvenmitte Durchlaßkurve stellen (in Stellung „Breit").
Mit R 302 auf max. Schwebungsamplitude stellen.
Durch Drehen des BFO-Reglers an den linken bzw. rechten Anschlag muß die Schwebugsmarke auf die linke bzw. rechte Flanke der Durchlaßkurve rutschen.

BFO-NF-Sinusform

Mit Sender (ca. 10 µV) auf max. Output stellen, Modulation abschalten – BFO einschalten und mit BFO-Poti R 312 1 kHz Sinus einstellen (± 10 %). Mit R 302 auf sauberen Sinus abgleichen.

Handregelung MGC

V 301 einschalten, Signal 1 mV an V 101 über 20 pF, Handregelung (R 221) voll aufdrehen, NF-Sinus an V 598 darf nicht verzerrt sein. Wird der Regler R 221 ganz zurückgedreht, muß der NF-Pegel sich verringern.

Squelch

Squelch-Schalter V 340 einschalten. Sender-Ausgangsspannung (moduliertes Signal) zurückdrehen bis NF-Signal an V 598 schlagartig verschwindet. Sender-Ausgangsspannung wieder vergrößern, NF-Signal muß schlagartig wieder an V 598 stehen.

Einschaltschwelle mit R 344 einstellen.

Alignment of BFO

Switch on the BFO control to mid-position.
With L 308 bring the zero-beat marker to the centre of the characteristic curve (in the "Broad" position).
Adjust for max. beat amplitude with R 302.
When the BFO control is rotated to the left and right hand stops respectively, the beat marker must move to the left or right hand flank of the characteristic curve accordingly.

BFO-LF sine shape

With a generator signal (approx. 10 µV) adjust for max. output, switch off the modulation – switch on the BFO and with the BFO potentiometer R 312 adjust for a 1 kHz sine signal (± 10 %). Adjust R 302 for a clean sine wave signal.

Manual control MGC

Switch on V 301, signal 1 mV over 20 pF on V 101, set the manual control fully clockwise (R 221), the LF sine wave on V 598 must not be distorted. When the control is returned to the anti-clockwise position, the LF level must reduce.

Squelch

Switch on the Squelch switch V 340. Reduce the generator output voltage (modulated signal) until the LF signal on V 598 suddenly disappears. Increase the generator output voltage again, the LF signal must suddenly appear again on V 598.

Adjust the switching-on threshold with R 344.

FM-ZF-Abgleich

AM-IF-Alignment

FM-ZF FM-IF	Bereich-Zeiger Range Pointer	Anschluß / Connections Wobbler Wobbulator	Anschluß / Connections Oszilloskop Oscilloscope	Abgleichpunkte Alignment points **max. output**	Bemerkung Remarks
FM ≙ 10,7 MHz **Mittenfrequenz wird durch den Resonator F 209 bestimmt.** Mid frequency is determined by resonator F 209.	**U-FM** **108 MHz**	(f)	(h) **über Gleichrichterschaltung** over rectifier cct.	**F 230 min.**	**auf Minimum**
				F 210 **F 60** **F 220**	**HF-Pegel so gering halten, daß keine Begrenzung erfolgt** Hold the HF level so that limiting does not occur
		(f)	(i)	**F 220** **F 230** **S-Kurve** S-curve	**Auf Symmetrie und größte S-Flankensteilheit abstimmen.** Align for symmetry and greatest flank steepness.